



ADVERTENCIA

Antes de utilizar este equipo, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

NORMATIVA / CERTIFICACIONES



LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA DE 11MM



Todas las referencias de Línea de vida vertical están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ASSE Z359.15:2014**



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

REFERENCIA A-0367- 11mm

DESCRIPCIÓN

Línea de vida vertical diseñada para sistemas personales de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.15:2014. Fabricada en cuerda poliéster tipo kernmantle de 11 mm, ofrece alta resistencia y durabilidad para trabajos en alturas. Está provista de un gancho de 2¼" en acero con recubrimiento anodizado, con resistencia mínima de ruptura de 5.000 lb (22,2 kN) / 5 MBS. Disponible en longitudes desde 10 metros y en múltiplos de 10 hasta 200 metros, adaptándose a diferentes necesidades de acceso y protección vertical.

**Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.*

REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO

● ARNÉS

A-0346 / A-0346L / A-0344X / A-0350X / A-0350XHV / A-0350H / A-0350E / A-0344R / A-0348 / A-0348L / A-0344R7 / A-0350K / A-0350KL / A-0346K / A-0350HK / A-0344RK / A-0348K / A-0348KL / S-0344RK / S-0346K / S-0348KL / S-0348K / S-0350HK / S-0350K / S-0450KL / A-0346P / A-0344XP / A-0350HP / A-0350EP / A-0348LP / A-0348P / S-0344XP / S-0350XP / S-0346 / S-0344X / S-0350X / S-0350H / S-0344R / S-0348 / S-0348L / S-0344R7

● ESLINGA DE PROTECCIÓN

A-0358 / A-0359 / A-0359G / A-0358G / A-0359-90 / A-0359G2 / A-0359-2 / A-0358GK / A-0359GK / A-0358K / A-0359K / A-0358P / A-0359P / A-0359GP / S-0358G / S-0359G

● ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

A-0356F / A-0356G / A-0356GP-11MM / A-0356GP-13MM / A-0356 / A-0357 / A-0357M / A-0357G / A-0363 / A-0363G / A-0363-90 / A-0363G2 / A-0363GK / A-0363K / A-0357GK / A-0357K / A-0363P / A-0357GP / A-0357P / A-0363GP / S-0363G / S-0357G

● ANCLAJES PORTATILES

A-03682 / A-0368 / A-0368K / A-0368P / A-03682P / S-0368 / A-03683 / A-0368A

REQUERIMIENTO DE CLARIDAD

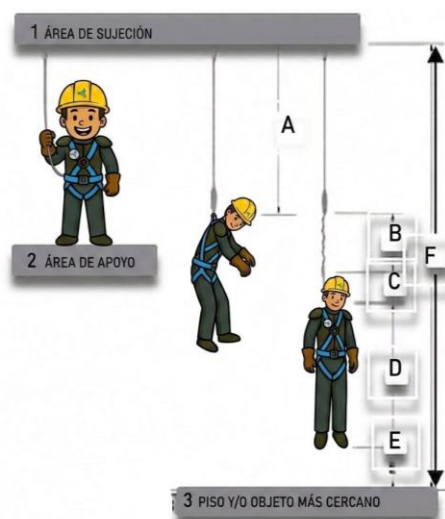


Fig. 1 - Requisito mínimo de claridad: línea de vida con amortiguación de impactos de 6 pies. Medida desde el conector de anclaje superior		
A	6 pies (1,8 m)	Longitud de la línea de vida con amortiguación de impactos. Longitud de trabajo original antes de ocurrir un evento de caída/antes de la activación del amortiguador de impactos.
B	4 pies (1,2 m)	Distancia de elongación/desaceleración. Cantidad máxima permitida de elongación que se puede emplear del amortiguador de energía al activarse durante un evento de caída.
C	1 pie (0,3 m)	Cambio del anillo en "D" dorsal y tramo del arnés. Cantidad combinada de la elongación de la red del arnés y el cambio del anillo en "D" dorsal durante un evento de caída completa.
D	5 pies (1,5 m)	Altura del anillo en "D" dorsal. Altura típica promedio del anillo en "D" dorsal en el arnés de cuerpo completo de un usuario, medida desde la superficie para caminar/trabajar hacia arriba
E	1½ pies (0,5 m)	Factor de seguridad. Longitud agregada para contar otros factores tales como un ajuste inadecuado del arnés, la altura real del trabajador o el peso del trabajador
F	17½ pies (5,3)	Distancia mínima total de caída despejada requerida.



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo, realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos y agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar un deterioro o mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (no utilice blanqueador, detergentes ni desengrasantes) y luego enjuague con abundante agua, eliminando los excesos de jabón. Seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar la oxidación y deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso, ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo mototool; esto debilita la resistencia de las piezas metálicas.
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento; solo aplica para defectos de fábrica.



INFORMACIÓN TÉCNICA



ETIQUETA ANTIGUA



ETIQUETA VIGENTE

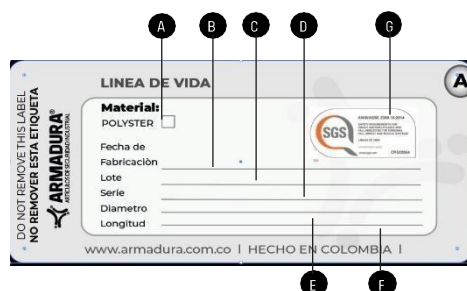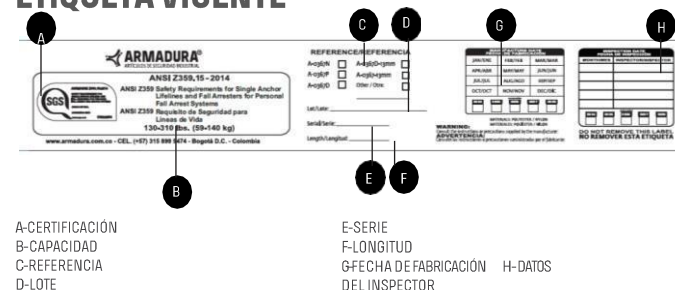

INFORMACIÓN DE CONTACTO

📍 Carrera 37 No. 7-63, Bogotá
 ☎ +57 3158995474 / +57 3183763461
 📞 +57 3158995474 / +57 3183763461
 ✉ servicio.cliente@armaduragroup.com.co
 🌐 www.armaduragroup.com