




ADVERTENCIA

Uso exclusivo para emergencias: Este equipo no es un elemento de detención de caídas; su función es únicamente mitigar los efectos de la suspensión post-caída.

CINTA ANTITRAUMA

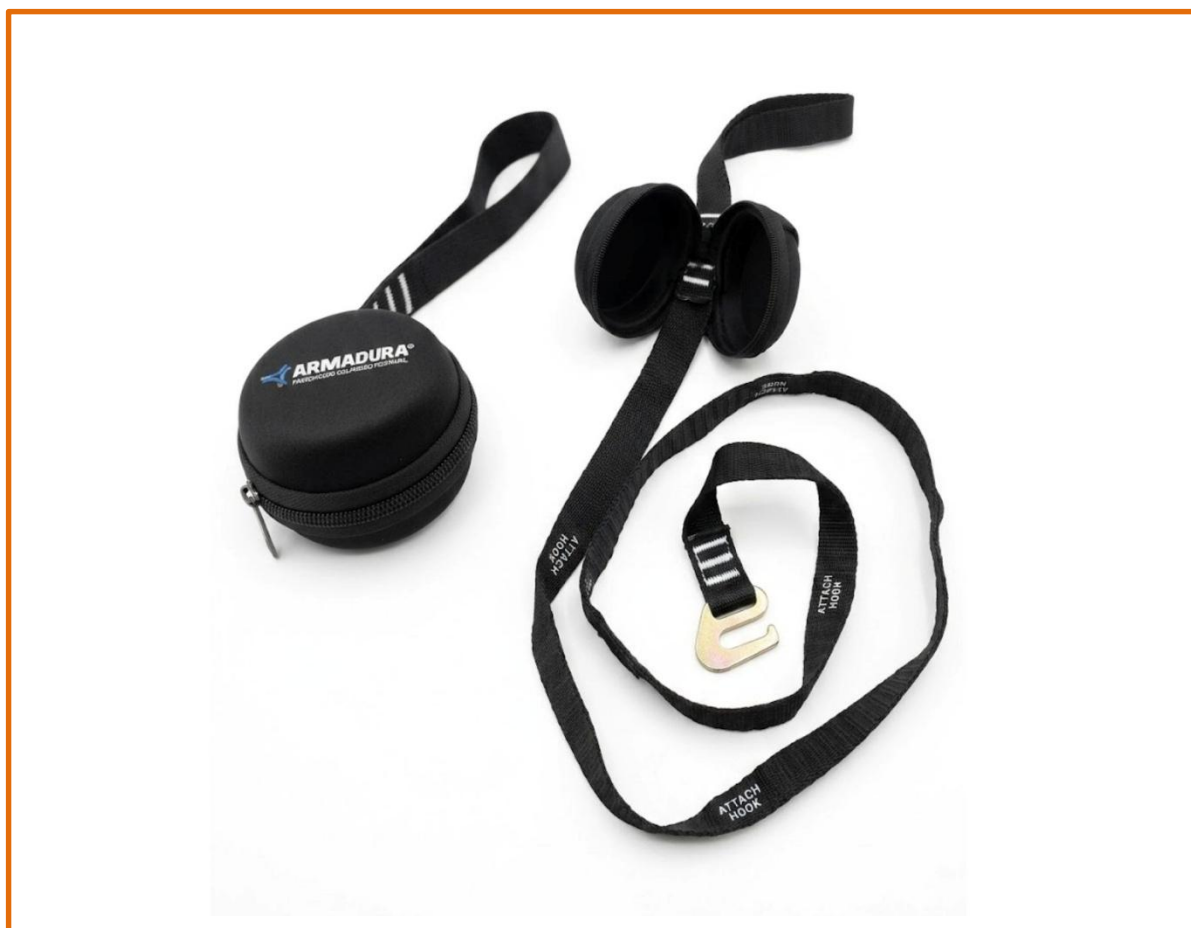

REFERENCIA A-0391



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

DESCRIPCIÓN

La cinta antitrauma es un accesorio diseñado para prevenir el síndrome de compresión circulatoria (trauma por suspensión). Permite que el trabajador suspendido se ponga de pie sobre las cintas, aliviando la presión del arnés en las arterias femorales y permitiendo la circulación sanguínea mientras espera el rescate. Se suministra en par (dos estuches, uno para cada lado del arnés). Material de la caja/estuche: Fabricado en EVA (Etilvinilacetato), resistente a impactos. Material de la cinta: Poliéster de alta tenacidad, resistente a la abrasión. Material de la hebilla: Acero galvanizado/inoxidable de alta resistencia para ajuste de longitud. Capacidad de resistencia: Hasta 800 lbs (aprox. 363 kg). Ancho de la cinta: 20 mm.

**NOTA: Recuerda que, aunque la cinta resiste 800 lbs, su función no es cargar peso muerto, sino soportar el peso dinámico del usuario mientras está suspendido.*

REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO

El diseño de montaje universal de estas cintas permite una integración total con diversos equipos de protección personal: Línea Armadura: Compatible con todas las referencias de arneses de la marca (Multipropósito, Detención de caídas, Rescate, etc.). Compatibilidad Universal: Su sistema de anclaje permite la instalación en arneses de cualquier otra marca del mercado, siempre que cuenten con bandas laterales para el ajuste de los estuches.

PUNTOS DE CONEXIÓN**FIJACIÓN CINTURA**

Según la referencia de los equipos, los puntos de conexión estarán señalados con un signo de visto y estarán resaltados los pictogramas, según sea el caso (etiqueta de conexión).



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Para garantizar la vida útil y la funcionalidad del equipo, siga estas recomendaciones:

- **Limpieza:** Limpie las cintas de poliéster con agua tibia y jabón neutro. No utilice químicos abrasivos ni disolventes.
- **Secado:** Deje secar a la sombra, lejos de fuentes de calor directas o luz solar extrema.
- **Almacenamiento:** Guarde el equipo en un lugar seco, fresco y libre de vapores corrosivos o humedad excesiva.
- **Caja de EVA:** Limpie el estuche exterior con un paño húmedo para evitar la acumulación de polvo que pueda trabar el cierre o velcro de apertura.
- **Periodicidad:** Aunque no se use, se recomienda una inspección visual profunda cada 6 meses por una persona competente.

INSTRUCCIONES DE USO RÁPIDO



1. Abrir la cremallera de las bolsas instaladas a ambos lados del arnés y desplegar las correas



2. Juntar las dos correas



3. Conectar las dos correas entre sí, con la ayuda de la hebilla



3. Colocar los pies sobre la hebilla



5. Levantarse sobre la hebilla, a fin de aliviar la presión de las cintas del arnés



6. Ajustar la cinta pélvica para reducir la presión y poder permanecer en una postura de asiento

PESO

149 g

MATERIALES

Cinta en poliéster y hebilla en acero

EMPAQUE

Par

INFORMACIÓN DE CONTACTO



Carrera 37 No. 7-63, Bogotá



+57 3158995474 / +57 3183763461



+57 3158995474 / +57 3183763461



servicio.cliente@armaduragroup.com.co



www.armaduragroup.com